QI Tecnologia

ECONOmax® Chuveiros

Vantagens de se utilizar o ECONOMAX Chuveiros:

Economize energia elétrica e água aumentando a vida útil do seu chuveiro. Utilizando o ECONOMAX Chuveiros você limita a duração do banho, determina o intervalo entre banhos e ajusta a temperatura do banho. Durante o banho você pode suspender a contagem do tempo fechando a torneira. Com a torneira fechada você pode se ensaboar, por exemplo, sem diminuir o tempo de duração do banho que foi programado. A contagem de tempo* só continuará quando a torneira for reaberta. A duração do banho pode ser escolhida entre 5 opções: 3, 5, 10, 15 minutos e sem intervalo (duração indeterminada). Após qualquer um dos 4 primeiros períodos que tenha sido escolhido, o chuveiro ainda funcionará por mais 1 minuto. Durante este minuto extra o LED permanecerá piscando e a temperatura diminuirá gradativamente, sinalizando o minuto final do banho e permitindo um último enxágüe. Caso a torneira seja fechada durante o minuto extra a contagem de tempo de duração do banho será finalizada, dando início à contagem de tempo do intervalo entre banhos. O intervalo entre banhos pode ser escolhido entre 5 opções: 1/2, 1, 3, 5 minutos e sem intervalo.

Como programar o seu ECONOMAX Chuveiros:

A programação deve ser feita sem a presença de água/humidade devido ao risco de choque elétrico.

Chave de programação:

Posição Habilita: permite modificar a programação.
Posição Desabilita: impede modificações na programação.

Programação de fábrica:

O ECONOMAX Chuveiros sai de fábrica com a seguinte programação: Duração do banho 5 minutos e intervalo entre banhos 3 minutos.

Duração do banho:

A programação da duração do banho é feita com o ECONOMAX Chuveiros ligado à rede elétrica e com o chuveiro desligado (torneira fechada). Para se programar a duração do banho a tecla "✲" deve ser mantida pressionada e o período de duração dos banhos é escolhido somente através da tecla "+".

Cada vez que a tecla "+" for pressionada a opção seguinte de duração de tempo de banho será selecionada.

A seqüência de escolha será sempre em ordem crescente, ao se atingir a maior opção a seleção será reiniciada pela opção de período de menor duração.

O número de vezes que o LED pisca indica a opção escolhida: 1 piscada corresponde a 3 minutos, 2 piscadas correspondem a 5 minutos, 3 piscadas correspondem a 10 minutos, 4 piscadas correspondem a 15 minutos e 5 piscadas corresponde a uma duração indeterminada.

*O Economax Chuveiros começara uma nova contagem do tempo de duração do banho se durante o banho a torneira permanecer fechada por um período maior que o intervalo entre banhos que foi programado.

Intervalo entre banhos:

A programação do intervalo entre banhos é feita com o ECONOMAX Chuveiros ligado à rede elétrica e com o chuveiro desligado (torneira fechada). Para se programar o intervalo entre banhos a tecla "✲" deve ser mantida pressionada e os intervalos são escolhidos somente através da tecla "-".

Cada vez que a tecla "-" for pressionada uma nova opção de intervalo entre banhos será selecionada. As opções serão sempre em ordem crescente, ao se atingir a opção de maior duração o processo será reiniciado pelo menor intervalo.

O numero de vezes que o LED pisca indica a opção escolhida: 1 piscada corresponde a 1/2 minuto, 2 piscadas correspondem a 1 minutos, 3 piscadas correspondem a 3 minutos, 4 piscadas correspondem a 5 minutos.

Informações ao eletricista:

- Comanda chuveiros até:
  5400w em 127 Volts e 7200w em 220 volts;
- Bivolt Automático;
- Nunca ultrapassar a potência indicada;
- Fazer vedações das roscas com fita TEFLON;
  (vedações mal feitas pode danificar o aparelho
  e a garantia não cobrirá)
- Usar terminais de porcelana nas conexões elétricas.

Instalação do ECONOMAX Chuveiros:

A instalação do ECONOMAX Chuveiros deve ser feita por profissional qualificado.

Durante a instalação a rede elétrica do chuveiro deve estar desenergizada, ou seja, com os disjuntores desligados (abertos).

1. Desconecte os cabos do chuveiro dos cabos da rede elétrica.
2. Retire a tubulação do chuveiro na parede.
3. Sem utilizar ferramentas enrosque o ECONOMAX Chuveiros na tubulação da parede. Vede a rosca com fita teflon para garantir uma perfeita estanquiedade.
4. Sem utilizar ferramentas enrosque o chuveiro no ECONOMAX Chuveiros. Vede a rosca com fita teflon para garantir uma perfeita estanquiedade.
5. Conecte os cabos do chuveiro aos cabos de saída do ECONOMAX Chuveiros. Utilize, de preferência, conectores de porcelana. Certifique-se de que os contatos estejam bem apertados para evitar superaquecimento. Tenha certeza que as conexões estejam bem isoladas, caso seja necessário utilize fita isolante.

ATENÇÃO

INDICAÇÃO DE SOBRECARGA - EXCESSO DE CORRENTE.

Se o ECONOMAX CHUVEIROS apresentar um funcionamento intermitente, ou seja, interrupções no aquecimento da água, é uma indicação de sobrecarga e/ou excesso de corrente. No caso, o chuveiro está com a potência superior a que o Economax suporta. (Diminuir a temperatura). Este tipo de falha, resultado do uso indevido, poderá danificar o aparelho e queimá-lo, o que não é coberto pela garantia.

Diagrama:

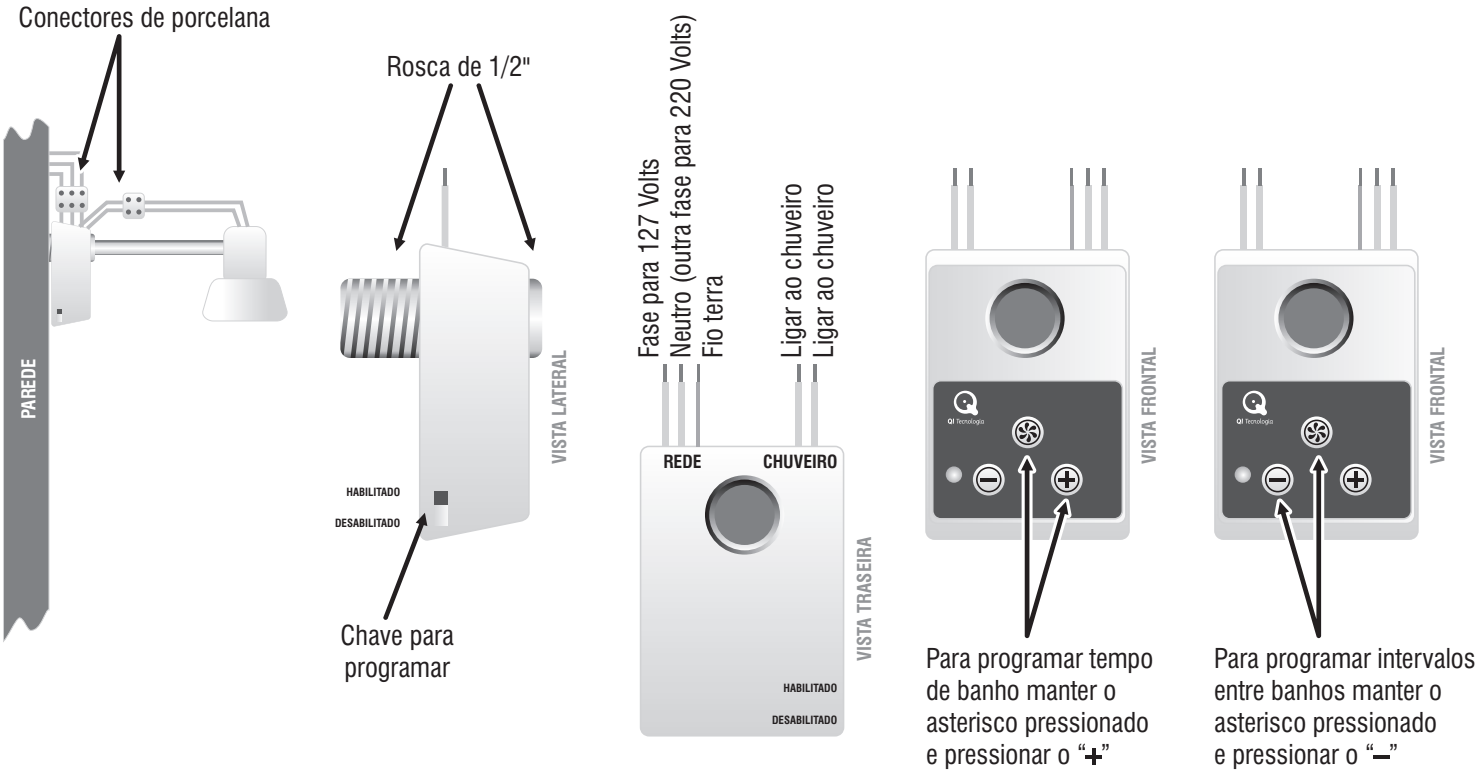

Indicações:

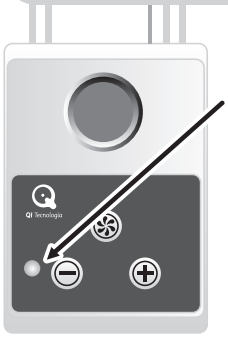

LED INDICADOR:
- Para programar tempo cada bloco de piscada corresponde a um tempo;
- Indicação de intervalo entre banhos: o LED fica piscando;
- Indicador de torneira fechada: o LED permanece aceso;
- LED apagado: indica que esta liberado para o banho;

TABELA DE PROGRAMAÇÃO:

Tempo de banho	Intervalo entre banhos
1 Piscada = 3 minutos	1 Piscada = 1/2 minuto
2 Piscadas = 5 minutos	2 Piscadas = 1 minuto
3 Piscadas = 10 minutos	3 Piscadas = 3 minutos
4 Piscadas = 15 minutos	4 Piscadas = 5 minutos
5 Piscadas = Sem Intervalos	

Após a quinta piscada, volta para a primeira

Garantia:

Você está adquirindo um produto com a qualidade QI Tecnologia, testado, com garantia de 12 (doze) meses a contar da data da emissão da nota fiscal de venda, desde que respeitadas as orientações desse manual de instruções e instalações.
Durante o período da garantia, se verificado defeito no produto, o consumidor deverá levá-lo à loja onde foi efetuada a compra e, constatada a existência de defeito de fabricação, deverá fazer a troca por outro em perfeitas condições de funcionamento.

A garantia perderá sua validade se:
1. não forem observadas as orientações desse manual de instruções para instalação;
2. depois de adquirido, não for devidamente transportado;
3. o dano foi causado por agente natural;
4. for utilizado e aplicado fora das especificações;
5. ocorrerem sobrecargas elétricas ou mecânicas;
6. forem verificados sinais de alteração e/ou violação no aparelho.

NOTA FISCAL Nº _____ DATA: _____ / _____ /_____

LOJA: _____

QI Tecnologia

CNPJ: 03.832.117/0001-20
Av. Dom Pedro II, 2620 . Sobre Loja
Carlos Prates . CEP 30710-010 . Belo Horizonte . MG
www.qitecnologia.com.br

Atendimento: (31) 2526-8085 . S.O.C.: (31) 2526-2407

SELO QI TECNOLOGIA DE SUSTENTABILIDADE
Consciência Ambiental
Já estamos economizando 18 megawatts/mês